



RIIPPUKEINUN RUNGON KOKOONPANO-OHJE

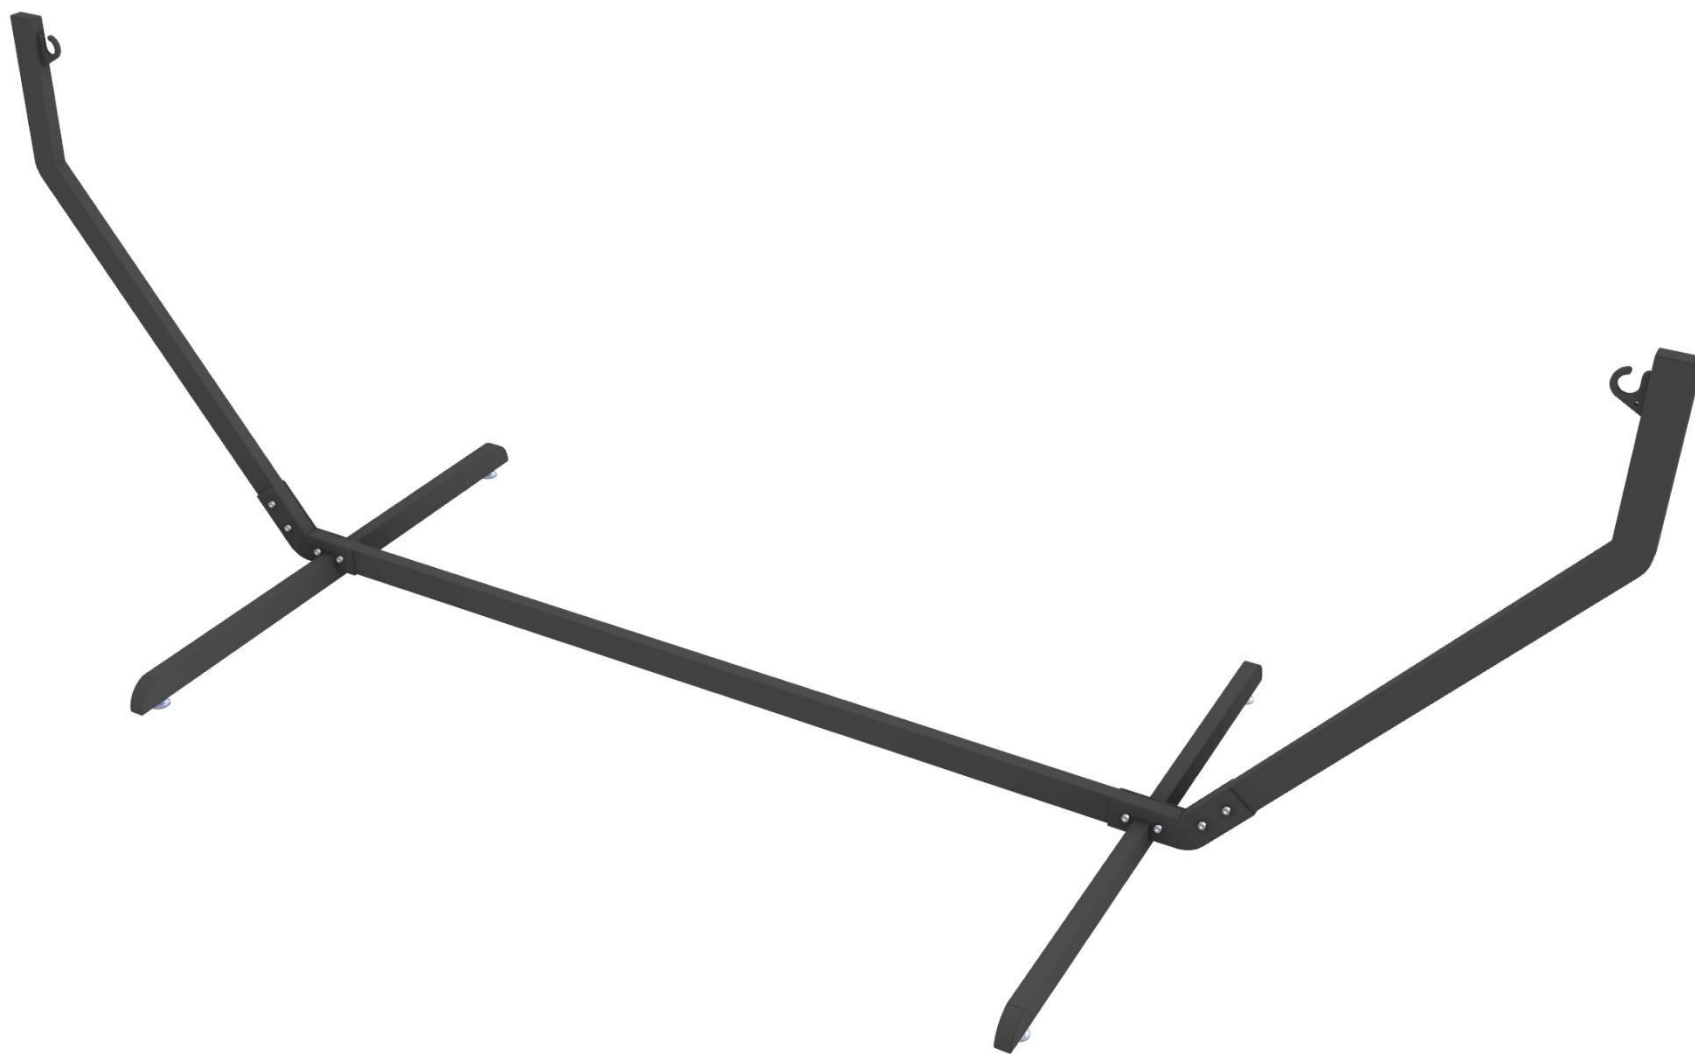

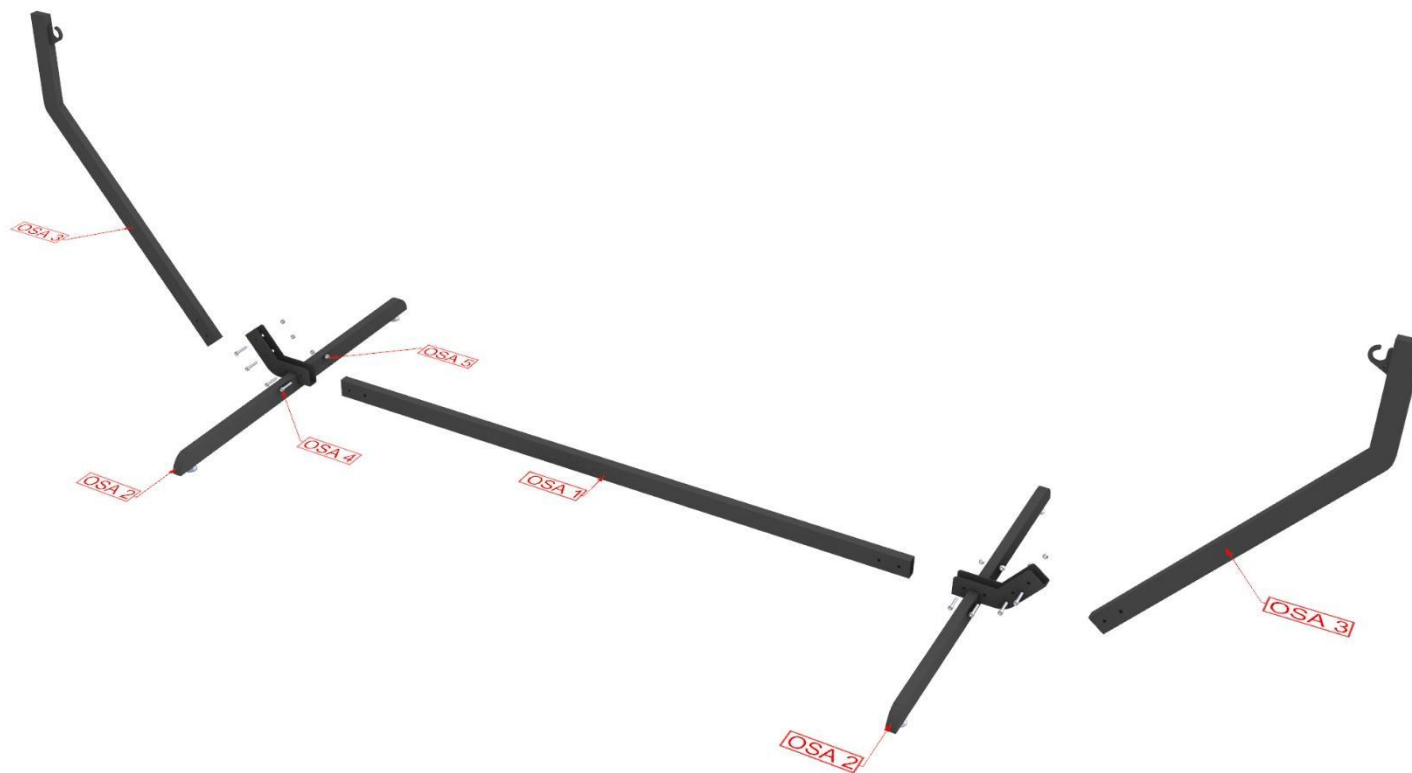

#### RIIPPUKEINUN RUNGON OSAT:

OSA 1 – Väliputki (Paksuus 30mm, leveys 60mm, pituus 1939mm), 1kpl/riippukeinin runko


OSA 2 – Jalka (Paksuus 30mm, leveys 60mm, pituus 1200mm), 2kpl/riippukeinin runko

OSA 3 – Pystyputki (Paksuus 30mm, leveys 60mm, pituus 1939mm), 2kpl/riippukeinin runko


OSA 4 – Kuusiokoloruuvi (M8x45), 8kpl/ riippukeinin runko

OSA 5 – Nylock-mutteri (M8), 8kpl/ riippukeinun runko

1. Osat 1 ja 2 asetetaan tasaiselle alustalle ja liu'utetaan sisäkkäin niin, että osissa olevat reiät ovat keskenään linjassa. Osat lukitaan toisiinsa käyttäen osia 4 (4kpl) ja 5 (4kpl).

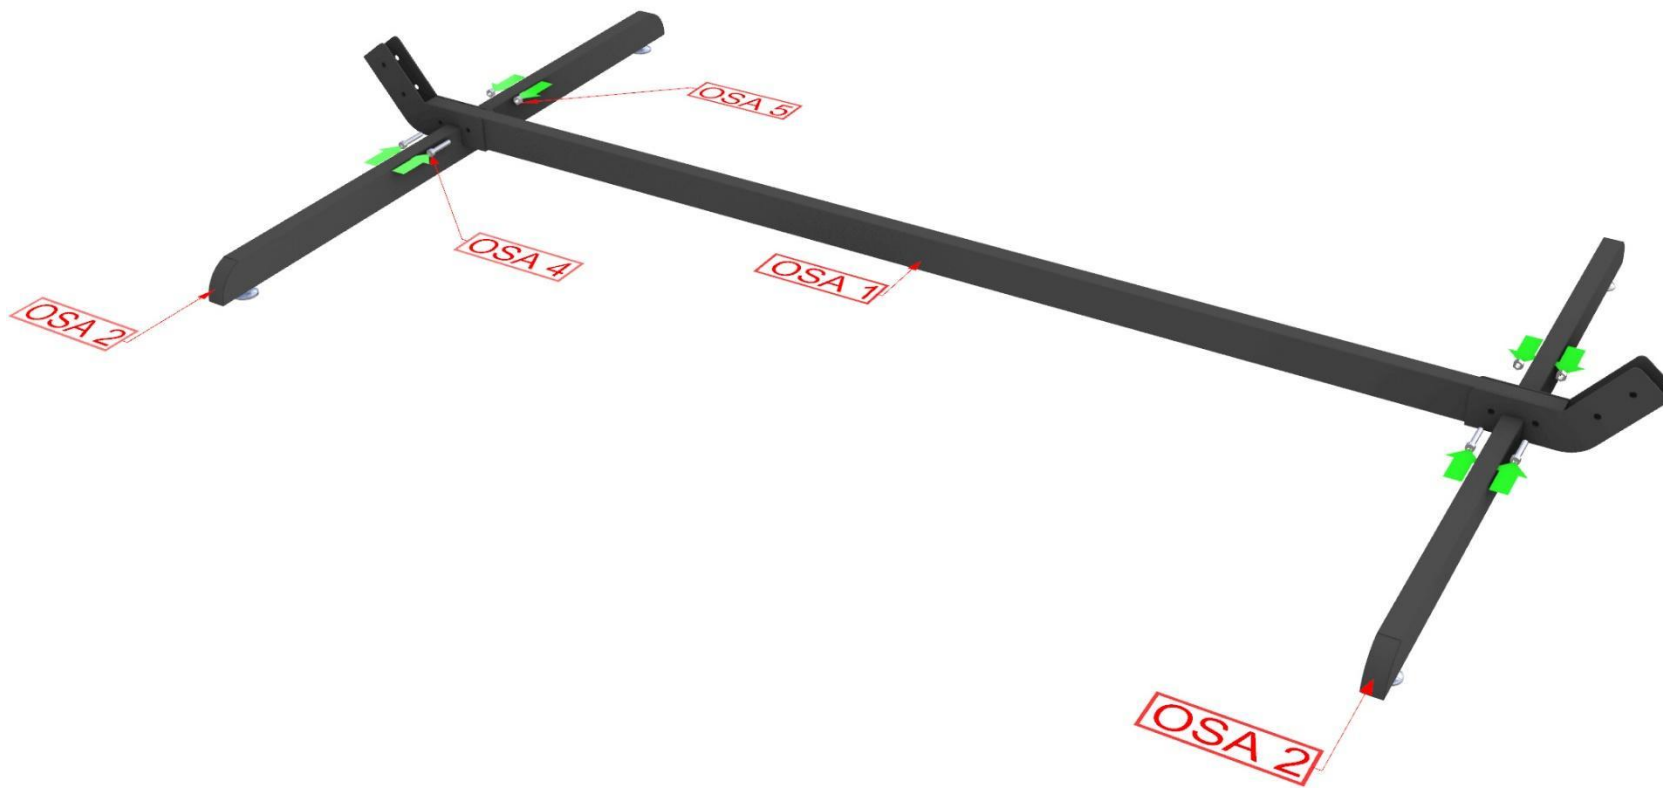

2. Osat 3 asetetaan osiin 4 niin, että osissa olevat reiät ovat keskenään linjassa. Osat lukitaan toisiinsa käyttäen osia 4 (4kpl) ja 5 (4kpl).

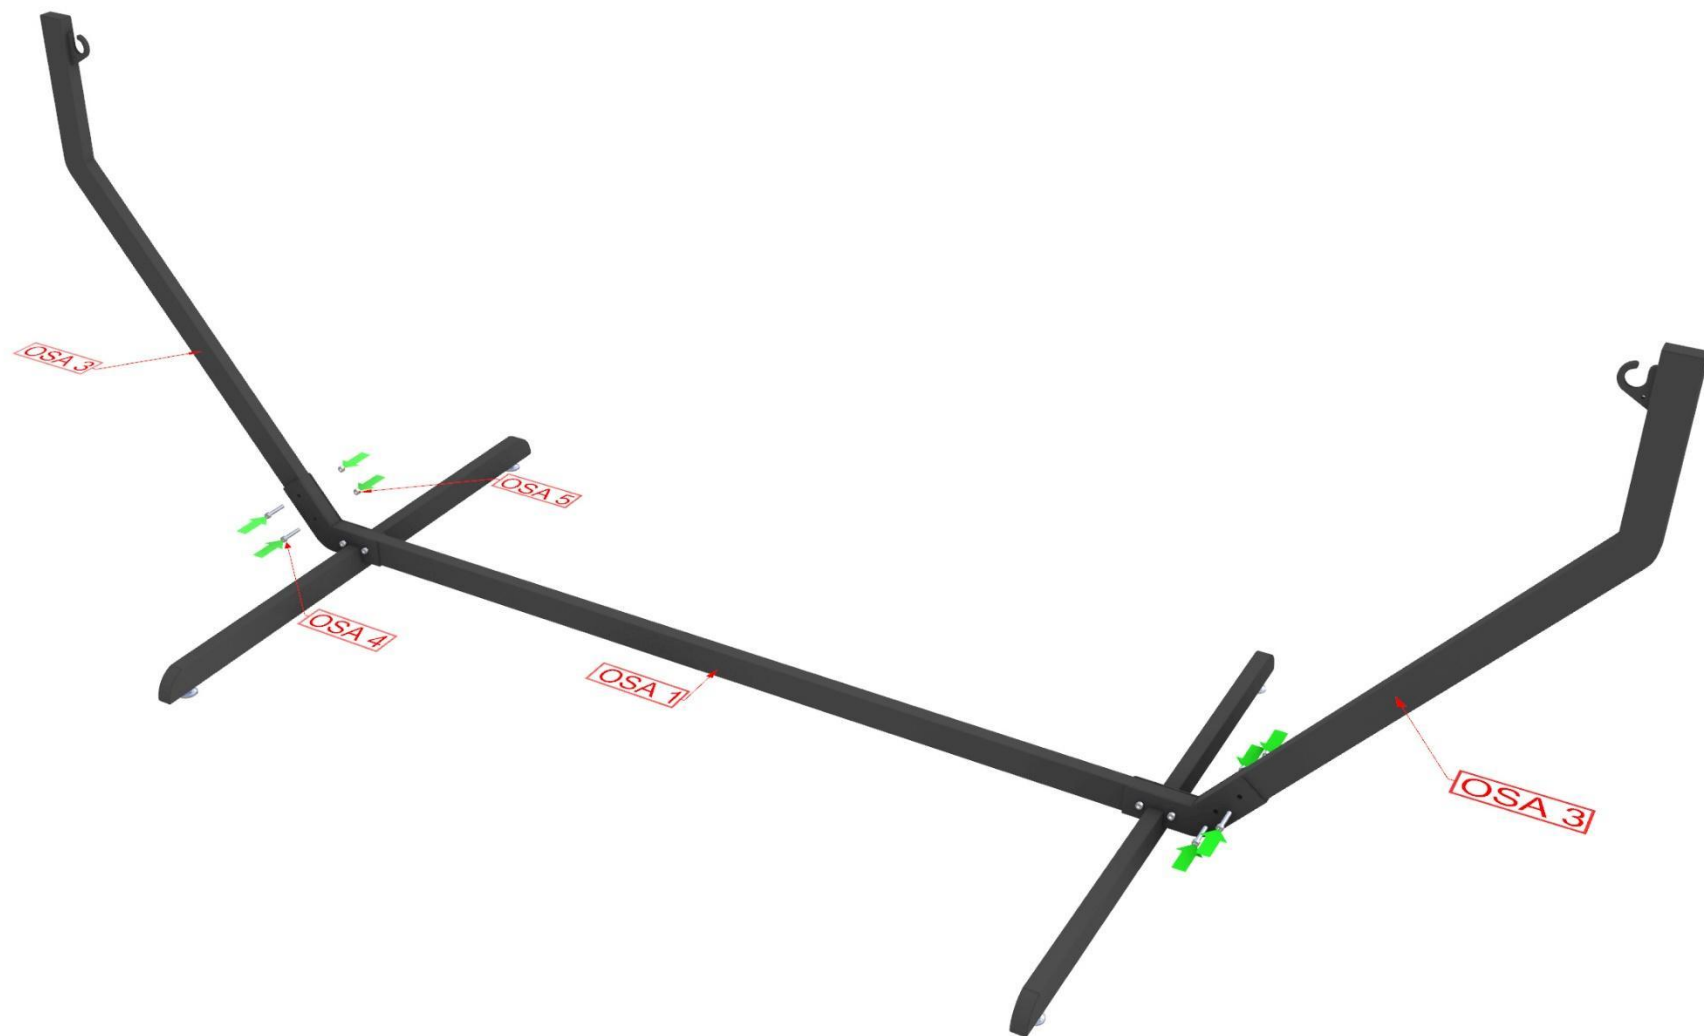

3. Tuote asetetaan haluttuun paikkaan mahdollisimman tukevalle ja tasaiselle alustalle. Tuotteen asento säädetään tasapainoon osissa 1 olevin säätötassuin.
4. Tuote on valmis käytettäväksi halutun riippumaton kanssa.

# SAVORAK LAITURIT

— *Kotimaista, käsintehtyä laatua* —

Savorak Laiturit Oy

Teollisuustie 2

58900 Rantasalmi

[myynti@savorak.fi](mailto:myynti@savorak.fi)

Tomi Kokkonen

050 589 4840